

# Kratka navodila za termostat EB-Therm 350


Hiter in preprost začetek uporabe! Pred vami so navodila za najpomembnejše funkcije in nastavitve, uvod v programe za varčevanje energije in pregled menijev.

Vedno preberite tudi celoten priročnik, kjer lahko najdete vse potrebne informacije o izdelku. Želite hitra navodila v drugih jezikih?

Obiščite spletno mesto [ebeco.com](http://ebeco.com)!

## Uvod

Tako izgleda zaslon, ko prvič vklopite EB-Therm.

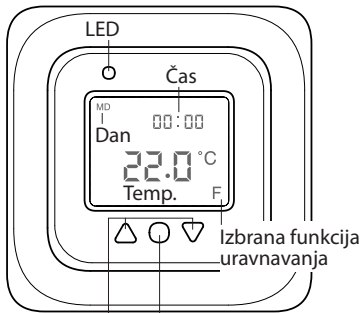


Puščni gumbi [▲▼] Izbirni gumb [●]

## Uporaba menija

Odprite meni

Pomikajte se med možnostmi

Zaprte meni

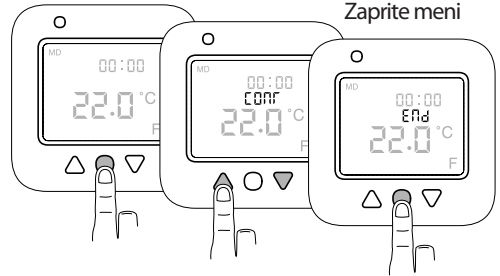


\*Ali pa počakajte 30 sekund za samodejni izhod.

## Vklop in izklop

V stanje pripravljenosti\*

Iz stanja pripravljenosti

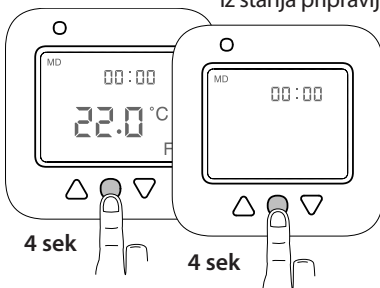


\*Temperatura se ne uravnava. Ura teče in programirane vrednosti se shranijo v pomnilnik.

## Zaklepanje gumbov

Pomaknite se do možnosti

Zaklenite


Odklenite

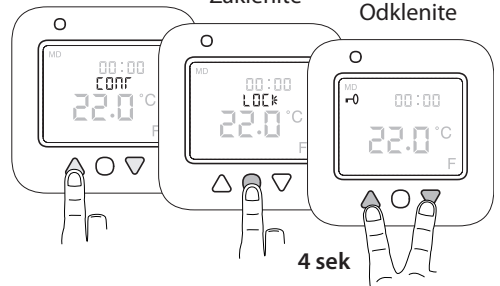

# Osnovne nastavitve


## Čas in datum

Če želite uporabljati vse funkcije, morate najprej nastaviti čas in datum.

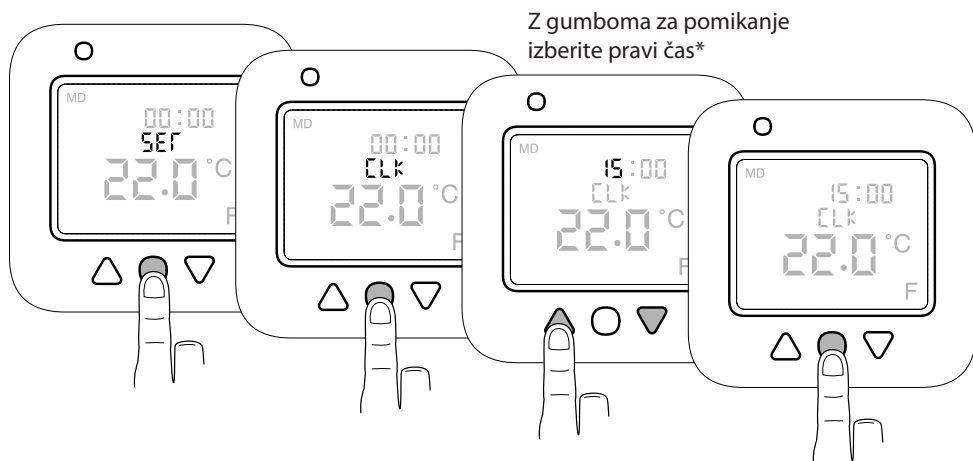


\*Ponovite zadnja dva koraka, da nastavite minute, dan, mesec in leto. Termostat samodejno določi pravi dan v tednu.

## Želena temperatura

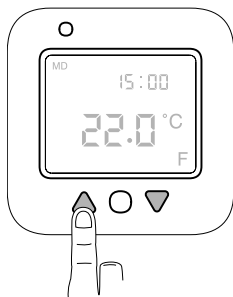

## Prikaz dejanske temperature

Najprej zaklenite gumbe

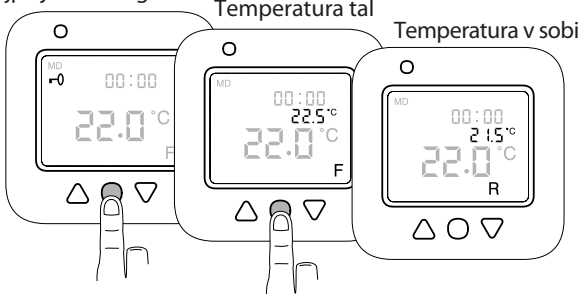

Več o temperaturi EB-Therm 350 lahko uravnava temperaturo na tri različne načine (temperatura tal, sobna temperatura in sobna temperatura in temperatura tal), zato lahko kombinirate različne temperature tal s temperaturo najugodnejšega počutja. Če je senzor temperature tal povezan, ko prvič vklopite termostat, se *temperatura tal* izbere samodejno. Možnosti *sobna temperatura* ne morete izbrati, če je povezan senzor temperature tal. Možnost *sobna temperatura in temperatura tal* je namenjena za uporabo v sobah z lesenimi tlemi in v sobah z velikimi okni, v katerih je veliko sončne svetlobe. Več o funkcijah upravljanja in o tem, kako jih nastavite, lahko preberete v priročniku.

Po zgornjem postopku lahko vedno prikažete trenutno sobno temperaturo in trenutno temperaturo tal.

# Programi za varčevanje energije

Varčujte energijo na pameten in enostaven način! S temi programi termostat prilagodi ogrevanje vašim dejanskim potrebam in zniža temperaturo, ko ogrevanje ni potrebno. Na voljo imate štiri programe:



Privzet program za poslovne prostore



Privzet program za stanovanjske prostore




Program, v katerem lahko izberete svoje nastavitve



Zaščita pred zmrzovanjem za prostore, ki se dalj časa ne uporabljajo

## Zagon/ustavitev programa

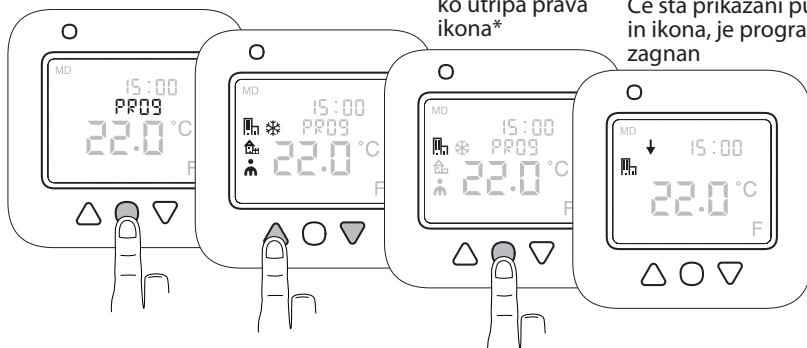

Pritisnite gumb za potrditev, ko utripa prava ikona\*

Če sta prikazani puščica in ikona, je program zagnan

\*Ustavitve programa: pritisnite gumb za potrditev, ko nobena ikona ne utripa.

## Programiranje osebnih nastavitvev




Prilagodite ogrevanje svojim potrebam! Programirate lahko čas in temperaturo za štiri dogodke v vsakem dnevu: bujenje ☀️ izhod ➡️ prihod ⬅️ in noč 🌙. Primer:

Družina se zbudi v toplém stanovanju ob 07:30. Bujenje ☀️ je programirano: 23 °C ob 07:30.

Nato odidejo iz stanovanja, zato se lahko temperatura zniža. Izhod ➡️ je programiran: 17 °C ob 09:30.

Družina se vrne v toplo stanovanje ob 17:00. Prihod ⬅️ je programiran: 21.5 °C ob 17:00.

Nižja temperatura ponoči je bolj primerna tako za okolje kot tudi za vaš spanec. Noč 🌙 je programirana: 18 °C ob 22.30.

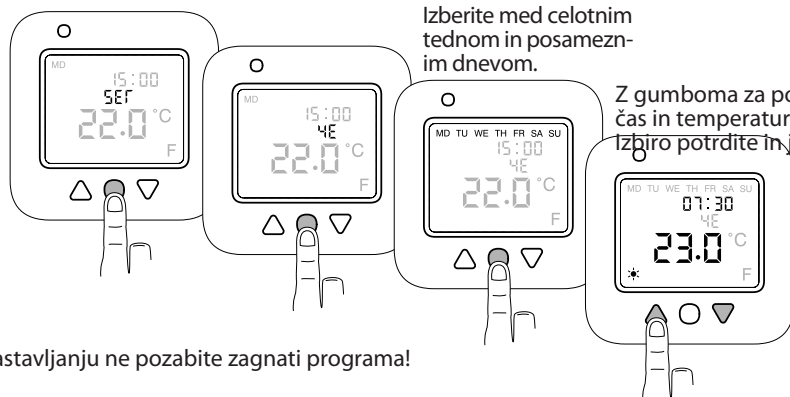





Izberite med celotnim tednom in posameznim dnevom.

Z gumboma za pomikanje izberite čas in temperaturo za dogodek. Izbiro potrdite in jo ponovite.

Po nastavljanju ne pozabite zagnati programa!

# Načrt menija

Spodaj je predstavljena struktura menija termostata EB-Therm 350. Tukaj lahko hitro vidite, kje lahko najdete posamezne funkcije in nastavitve.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>KONT (CONT)</b><br>Nastavitev kontrasta zaslona | <b>PROG</b><br>Zagon/ustavitev programa  | <b>OROD (UTIL)</b><br>Prikaz časa delovanja v % |
| 1-8  |  Program za dom<br> Program za poslovne prostore<br> Osebni program<br> Program zaščite pred zmrzovanjem | 24 HR<br>7 D<br>30 D<br>365 D                   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>NASTAVI (SET)</b><br>Različne nastavitve  |   |  |
| <b>URA (CLOCK)</b><br>Nastavite čas in datum.<br><br>S<br>Izklopite ali nastavite samodejni prehod na poletni čas.<br><br><b>RNF</b><br>Nastavite način uravnavanja temperature. F (temperatura tal) - R (sobna temperatura) - R&F.<br><br><b>OH</b><br>Nastavite temperaturo za omejevanje senzorja temperature tal za način R&F. | <b>FP</b><br>Vključite ali izklopite program zaščite pred zmrzovanjem.<br><br><b>4E</b><br>Nastavite osebni program, čas in temperaturo za do štiri dogodke na dan.<br><br><b>DISP</b><br>Nastavite format prikaza časa (12- ali 24-urni).<br><br><b>LED</b><br>Nastavite osvetlitev zaslona. | <b>AF</b><br>Vključite ali izklopite prilagodljivo delovanje.<br><br><b>RESET</b><br>Obnovi tovarniške nastavitve in izbrši vse osebne nastavitve.<br><br><b>KONEC (END)</b><br>Zaprete meni in se vrnete v osnovni način. |

|  |
|--|
| <b>ZAKLENI (LOCK)</b><br>Zaklepanje gumbov |
|  |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>KONEC (END)</b><br>Izhod iz menija |
|                                       |