



NAVODILA

NAVODILA ZA UPORABO
BEHA Prenosni grelnik MG 1500 E



Ravnanje z odpadki

Ta naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2002/96/ES (Direktiva o odpadnih električnih in elektronskih napravah - WEEE). Poskrbite, da boste ta izdelek zavrnjen na pravilen način in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali okoljevarstvenim tveganjem.

Znak  na napravi ali dokumentih, ki pripadajo napravi, označuje, da se s to napravo ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu prejemniku za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.



BEHA ELECTRO AS, N-3940 PORSGRUNN, NORVEŠKA
Telefon: 35 51 62 50 Faks: 35 51 62 60 Naročanje: 35 51 62 70
e-pošta: post@beha.no
www.beha.no



MG 1500 E




CE N



Čestitamo vam za nakup novega prenosnega grelnika BEHA MG 1500. Grelnik je izdelan na Norveškem v skladu z zelo visokimi standardi zate je pričakovana doba uporabe grelnika doživljenjska.

S spoštovanjem,
Beha Electro AS

Prenosni grelnik norveške izdelave - za dobro notranje okolje

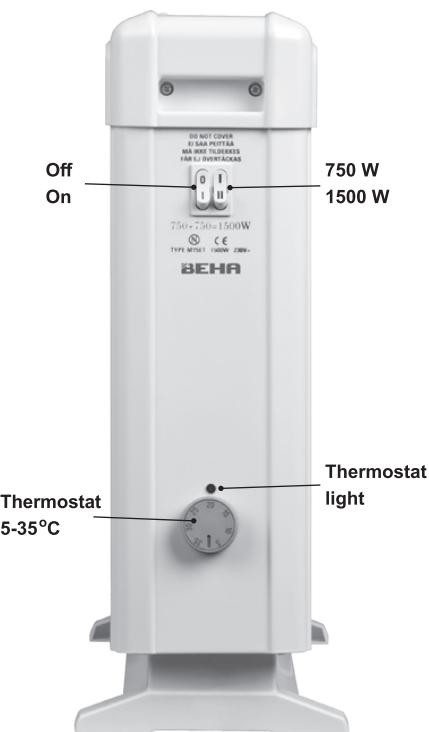

Kalibracija termostata:

Da lahko vgrajeni termostat kolikor je mogoče učinkovito uravnava sobno temperaturo, ga je potrebno kalibrirati na naslednji način:

1. Vklopite grelnik na 1500 W (vklopite na II) in nastavite stikalo termostata na največ 35 °C.
2. Po 30 minutah začnite vrteći stikalo nazaj, dokler kontrolna lučka ne ugasne.
3. Izmerite sobno temperaturo. Obračajte notranje stikalo termostata brez premikanja termostata, dokler ne kaže pravilne temperature proti kontrolni lučki ali puščici.

Termostat je sedaj kalibriran na sobno temperaturo.

Stikali za vklop in izklop:

Levo stikalo: VKLOP (I) in IZKLOP (0)

Desno stikalo: I = 750 W in II = 1500 W

Nastavitev temperature: Želeno sobno temperaturo nastavite tako, da obrnete kolesce termostata na ustrezno temperaturo. Ustrezna velikost sobe za grelnik 1500 W je 15 m².



OPOZORILO: V izogib pregrevanju grelnika ne prekrivajte.

Informacije o varnosti

Z upoštevanjem teh varnostnih navodil zmanjšate tveganje požara, električnega udara in osebnih poškodb.

- **Ko je grelnik v uporabi;** izogibajte se neposrednemu stiku z ogrevanimi površinami. Razdalja med grelnikom in vnetljivimi materiali, kot so zavese, pohištvo, vzglavniki, papir, oblačila itd. naj bo vsaj en meter.
- **Bodite pazljivi, ko so v sobi otroci ali domače živali** in je grelnik vključen.
- **Grelnika ne smete uporabljati**, če je kabel ali vtikač poškodovan.
- **Grelnika ne smete uporabljati zunaj.**
- **Grelnika ne smete uporabljati tam,** kjer lahko pride v stik z vodo, kot na primer v kopalnicah, tuš kabinah, pralnicah, v bližini bazenov itd.
- **Električni kabel** ne sme biti prekrit s predpražniki, preprogami itd.
- **Ko grelnik ni v uporabi**, ugasnite stikalo VKLOP/IZKLOP in izvlecite vtič.
- **Dovodne/odvodne zračne odprtine** grelnika ne smejo biti ovrirane.
- **Grelnika ne smejo uporabljati** otroci ali osebe, ki niso sposobne skrbeti zase, razen v prisotnosti osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

OPOZORILO: GRELNIKA NE POSTAVLJAJTE NEPOSREDNO POD VTIČNICO

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

Navodila za uporabo shranite.